

Mode d'emploi

Pour le transfert direct de produits d'une autre marque (arcs faciaux) dans l'articulateur CANDULOR au moyen d'un adaptateur et d'un support d'arc facial.

Girrbach® Arc facial



Placer l'articulateur en position neutre

- Régler la pente condylienne sur **0°**.
- Fermer le serrage centrique.
- Enlever la tige verticale, le support de la tige verticale et la table incisive et monter le support d'arc facial.
- Les tiges arbitraires sont insérées dans l'adaptateur d'arc facial (voir photo) et montées ensuite dans l'articulateur.

Le transfert est possible à la fois axialement et arbitrairement !!

Transfert axial :

- Les tiges des axes au niveau de l'arc facial doivent être orientées vers le milieu. Les tiges des axes se placent au niveau de l'articulateur au milieu des axes.

Transfert arbitraire :

- Orienter les olives auriculaires (bouchons à trou) vers le milieu.
- Suspendre l'arc facial aux trous des olives auriculaires par l'intermédiaire de la tige arbitraire.
- Ajuster l'arc facial parallèlement à la table au moyen du support de l'arc facial.

Plâtrage du modèle de la mâchoire supérieure

- Placer le support de la fourchette d'occlusion avec fourchette d'occlusion dans l'arc facial.
- La fourchette d'occlusion est soutenue par le **porte-instruments CANDULOR avec table d'ajustement**.
- Placer le modèle maxillaire sur la fourchette d'occlusion. Contrôler ou corriger l'espacement par rapport à la partie supérieure de l'articulateur.
- Fixer le modèle maxillaire avec de la cire.
- Placer le plâtre d'articulation sur la plaque modèle supérieure et sur le modèle maxillaire et fermer prudemment la partie supérieure de l'articulateur.

Régler la pente condylienne en fonction du plan de Camper ou du plan de Francfort !!

Valeur moyenne : PC 30° / PF 45°

UTS Arc de transfert Ivoclar Vivadent



Placer l'articulateur en position neutre

- Régler la pente condylienne sur **0°**.
- Fermer le serrage centrique.
- Enlever la tige verticale, le support de la tige verticale et la table incisive et monter le support d'arc facial.
- Les tiges arbitraires sont insérées dans l'adaptateur d'arc facial (voir photo) et montées ensuite dans l'articulateur.

Le transfert est possible à la fois axialement et arbitrairement !!

Transfert axial :

- Les tiges des axes au niveau de l'arc facial doivent être orientées vers le milieu. Les tiges des axes se placent au niveau de l'articulateur au milieu des axes.

Transfert arbitraire :

- Orienter les olives auriculaires (bouchons à trou) vers le milieu.
- Suspendre l'arc facial aux trous des olives auriculaires par l'intermédiaire de la tige arbitraire.
- Ajuster l'arc facial parallèlement à la table au moyen du support de l'arc facial.

Plâtrage du modèle maxillaire

- Placer le support de la fourchette d'occlusion avec fourchette d'occlusion dans l'arc facial.
- La fourchette d'occlusion est soutenue par le **porte-instruments CANDULOR avec table d'ajustement**.
- Placer le modèle maxillaire sur la fourchette d'occlusion. Contrôler ou corriger l'espacement par rapport à la partie supérieure de l'articulateur.
- Fixer le modèle maxillaire avec de la cire.
- Placer le plâtre d'articulation sur la plaque modèle supérieure et sur le modèle maxillaire et fermer prudemment l'articulateur et la partie supérieure.

Régler la pente condylienne en fonction du plan de Camper ou du plan de Francfort !!

Valeur moyenne : PC 30° / PF 45°

Axioquick® SAM



Placer l'articulateur en position neutre

- Régler la pente condylienne sur **0°**.
- Fermer le serrage centrique.
- Enlever la tige verticale, le support de la tige verticale et la table incisive et monter le support d'arc facial.
- Les tiges arbitraires sont insérées dans l'adaptateur d'arc facial (voir photo) et montées ensuite dans l'articulateur.



- Orienter les olives auriculaires (bouchons à trou) vers le milieu.
- Suspendre l'arc facial aux trous des olives auriculaires par l'intermédiaire de la tige arbitraire.
- Ajuster l'arc facial parallèlement à la table au moyen du support de l'arc facial.


Plâtrage du modèle maxillaire

- Placer le support de la fourchette d'occlusion avec fourchette d'occlusion dans l'arc facial.
- La fourchette d'occlusion est soutenue par le **porte-instruments CANDULOR avec table d'ajustement**.
- Placer le modèle maxillaire sur la fourchette d'occlusion. Contrôler ou corriger l'espacement par rapport à la partie supérieure de l'articulateur.
- Fixer le modèle maxillaire avec de la cire.
- Placer le plâtre d'articulation sur la plaque modèle supérieure et sur le modèle maxillaire et fermer prudemment la partie supérieure de l'articulateur

Régler la pente condylienne en fonction du plan de Camper ou du plan de Francfort !!
Valeur moyenne : PC 30° / PF 45°



ARCUS® KAVO

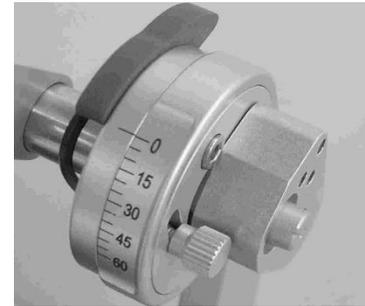

Placer l'articulateur en position neutre

- Régler la pente condylienne sur **0°**.
- Fermer le serrage centrique.
- Enlever la tige verticale, le support de la tige verticale et la table incisive et monter le support d'arc facial.
- Les tiges arbitraires sont insérées dans l'adaptateur d'arc facial (voir photo) et montées ensuite dans l'articulateur.



- Orienter les olives auriculaires (bouchons à trou) vers le milieu.
- Suspendre l'arc facial aux trous des olives auriculaires par l'intermédiaire de la tige arbitraire.
- Ajuster l'arc facial parallèlement à la table au moyen du support de l'arc facial.
- Placer le support de la fourchette d'occlusion avec fourchette d'occlusion dans l'arc facial.
- **Plâtrer** la fourchette d'occlusion sur le **porte-instruments CANDULOR avec table d'ajustement**.
- Enlever l'arc facial avec support de fourchette d'occlusion de l'articulateur CANDULOR.
- Monter la tige verticale, le support de la tige verticale et la table incisive et les régler en position neutre.

Plâtrage du modèle maxillaire

- Placer le modèle maxillaire sur la fourchette d'occlusion. Contrôler ou corriger l'espacement par rapport à la partie supérieure de l'articulateur
- Fixer le modèle maxillaire avec de la cire
- Placer le plâtre d'articulation sur la plaque modèle supérieure et sur le modèle maxillaire et fermer prudemment la partie supérieure de l'articulateur.

Régler la pente condylienne en fonction du plan de Camper ou du plan de Francfort !!
Valeur moyenne : PC 30° / PF 45°

